
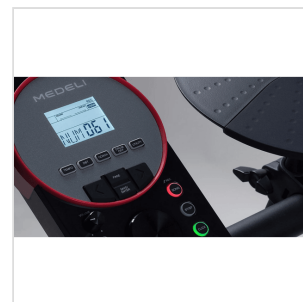
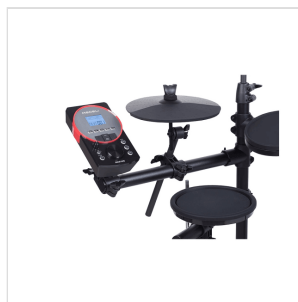
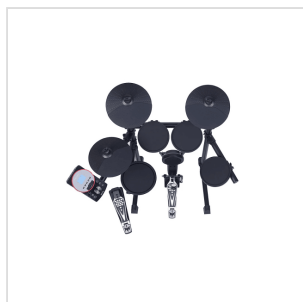


DD610S

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA, PIEGHEVOLE E DAL DESIGN ELEGANTE CON SNARE PAD A 2 ZONE DA 10" ED ESPANDIBILITÀ A 2 CRASH E 4 TOM.

La batteria elettronica DD610S è stata progettata sia per chi vuole cominciare a studiare e sia per chi si esibisce con performance dal vivo. Lo strumento è stato equipaggiato con tutte le nuove voci e con uno Snare a 2 zone da 10" così da migliorare la qualità del suono e quindi ottenere una sensazione realistica e naturale. DD610S ha un design elegante ed è compatta, leggera e pieghevole. Queste caratteristiche fanno sì che sia facilmente trasportabile e facile da installare. Le 64 note di polifonia, i 25 set di batteria, i 226 suoni percussivi, le diverse modalità per fare pratica e molte altre caratteristiche danno alla DD610S un ottimo rapporto qualità/prezzo.

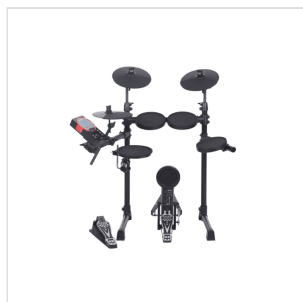

DD610S

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA, PIEGHEVOLE E DAL DESIGN ELEGANTE CON SNARE PAD A 2 ZONE DA 10" ED ESPANDIBILITÀ A 2 CRASH E 4 TOM.

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display LCD retroilluminato

25 Set di Batteria, 226 suoni, 9 Combinazioni Hi-hat, 60 Pattern predefiniti e 1 song user

Snare Pad da 10" a 2 Zone

Tre modalità per allenarsi con molti esercizi per fare pratica. Una funzione automatica di punteggio darà sempre il risultato sulla pratica effettuata.

Ingresso Audio AUX IN per collegare dispositivi esterni come smartphone, tablet o CD Player e suonare con i brani preferiti.

Ingresso cuffia per esercitarsi in maniera silenziosa.

Porta USB per il collegamento a Computer con protocollo MIDI e possibilità di utilizzo con svariati software.

Uscita stereo (R, L / MONO) per la connessione a un sistema audio esterno o ad un amplificatore/Monitor per batteria elettronica.

Connessioni per aggiungere il secondo Crash ed il 4 Tom

Alimentazione da 9V DC/500mA con Adattatore AC/DC Incluso.

### SPECIFICHE

**Display** LDC Retroilluminato.

**Polifonia** 64

Pad e Pedali per la batteria: 1 x Snare pad a 2-Zone, 3 x Tom pads, 1 x Crash con Choke, 1 x Ride con Choke, 1 x Hi-hat (Controllo continuo), 1x Pedale Hi-hat, 1 x Pad ed 1 x Pedale Kick.

**Controlli** Power on/off, Master Volume, Click, Kit/ Voice, Save/ Enter, Drum Off, DBT, Coach, Song/ Rec, Start/Stop, Utility, Tempo, [<], [>], Page, Dial.

**Connessioni** TRIGGER INPUT Connettore(DB25), PHONES, LINE OUT(R, L/MONO), TOM4, CRASH2, MIDI OUT, AUX IN, USB-MIDI.

DD610S

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA, PIEGHEVOLE E DAL DESIGN ELEGANTE CON SNARE PAD A 2 ZONE DA 10" ED ESPANDIBILITÀ A 2 CRASH E 4 TOM.

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sequencer</b>                  | 1 Song user con registrazione in real-time fino a 25000 note e 192 ticks per beat. |
| <b>Tempo</b>                      | 30~280                                                                             |
| <b>Metronomo</b>                  | Suono click; Volume click; Time signature; Selezione intervallo.                   |
| <b>Parametri Trigger</b>          | Sensitivity; Curve; Crosstalk; Retrigger cancel.                                   |
| <b>Alimentazione</b>              | 9V DC/500mA (Adattatore AC/DC Incluso).                                            |
| <b>Dimensioni (LxPxA)</b>         | 955 x 530 x 1130 mm                                                                |
| <b>Peso</b>                       | 15 kg                                                                              |
| <b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b> | 875 x 515 x 300 mm                                                                 |
| <b>Peso Imballo</b>               | 20,2Kg                                                                             |